SMARTKEEPER PRO® 라인업

유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
- USB-B 포트락
- USB-C 포트락 플러스
- 링크락
- 링크락 허브
- 링크온
- 보안 메모리
- 보안 잰더
- 네트워크 포트락 플러스
- 랜케이블락 플러스
- 랜케이블 보안 커플러
- 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
- 양혼용 방지장치 + 전용케이블
- 광케이블락(LC) Dual
- 광케이블락(LC) Single
- 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
- 시리얼 포트락
- DVI 포트락
- 패러렐 포트락
- SD 포트락
- CF 포트락
- ODD 락
- Display 포트락
- BNC 포트락
- RF 모듈락 (N/M 타입)

미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
- Micro USB-B 포트락
- USB-C 포트락
- E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
- Mini Display 포트락
- RJ11 포트락

네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
- 광포트락 LC
- 광포트락 SC

벌도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 폐쇄락
- 랜케이블 이탈방지장치
- 전원 케이블락
- 전원 연장 케이블락
- 스마트키퍼 멀티 허브
- PC락 (열쇠 타입)
- PC락 (다이얼)
- 노트북락 (다이얼)
- 노트북락 플러스 (다이얼)
- 노트북락 플러스 허브 세트

락키

- 유니버설 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

USB 물리보안

네트워크 물리보안

기타 물리보안

유니버설 락키 3 사용 방법

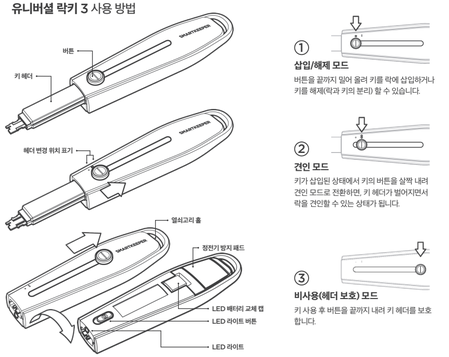

① 삽입/해제 모드
버튼을 끝까지 밀어 올려 키를 락에 삽입하거나 키를 해제(락과 키의 분리) 할 수 있습니다.

② 견인 모드
키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 빌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.

③ 비사용(헤더 보호) 모드
키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

⚠ 주의사항
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 젖고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

? 유의사항
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하니, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
(키 분리로 인해 발생하는 문제 (시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

스위치장비 등에서 사용 중인 광케이블(광점퍼코드)(LC타입) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC타입) Single을 임의로 해제하거나 장착한 광케이블(광점퍼코드)(LC타입) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC타입) Single이 진동이나 무작위 의해 빠지지 않게 보호하는 물리보안 제품. 또한, Mini GBIC이 모듈에서 탈착되는 것을 방지.

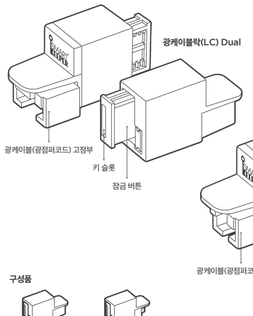

① 사용환경



구성품

광케이블락(LC) Dual	가로 x 세로 x 깊이 : 11.8 x 16.2 x 27.2mm 무게 : 3.5g
광케이블락(LC) Single	가로 x 세로 x 깊이 : 11.6 x 16.2 x 27.2mm 무게 : 3.5g

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single
사용설명서

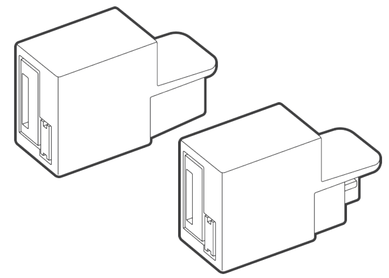

SMARTKEEPER PROFESSIONAL

설치 준비

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

광케이블락(LC) Dual

광케이블락(LC) Single



① **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single** 적용 전 제품이 잠금 상태일 경우, 삽입 모드의 유니버설 락키 3을 **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**의 키 슬롯 끝까지 밀어넣습니다.

② 키가 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 당겨 잠금 버튼을 해제한 후 적용을 준비합니다.

장착 대상 장비



⚠ 설치 전 주의사항
- 오른쪽 이미지와 같이 광케이블(광점퍼코드)(LC) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC) Single의 누름 버튼 뒷쪽 부위가 없는 경우에는 **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**이 장착되지 않습니다.

설치 방법

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

광케이블락(LC) Dual

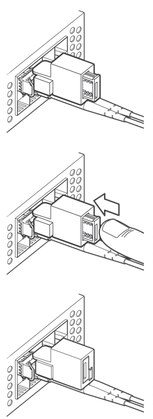

광케이블락(LC) Single

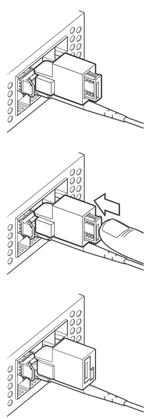

① 광케이블(광점퍼코드)(LC) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC) Single의 누름 버튼 부분에 **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**의 양쪽 고정부를 맞춰 위치해 줍니다.

② **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**의 잠금 버튼을 눌러서 적용 완료합니다.

Tip!

그림처럼 장착 후 고정부 부분을 손으로 잡고 잠금 버튼을 누르면 좀 더 쉽게 잠금됩니다.

③ 설치 완료

설치 방법

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

⚠ 주의사항
- **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single** 의 고정부(A, B)를 아래 그림과 같이 광케이블(광점퍼코드)(LC) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC) Single의 누름 버튼 양쪽(A, B)에 맞춰서 걸어줍니다. 이때, 고정부(A, B)가 누름 버튼 아래 양쪽(A, B)에 정확히 적용되지 않으면 잠금이 풀릴 수 있습니다. 아래의 주의사항을 참조하여 정확히 장착하여 주시길 바랍니다.

• 광케이블락(LC) Dual

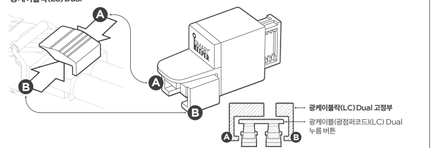

• 광케이블락(LC) Single

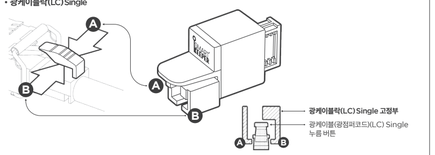

해제 방법

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

광케이블락(LC) Dual / 광케이블락(LC) Single 해제 방법 동일

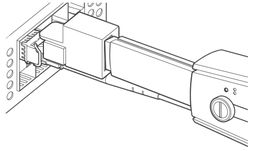

① 삽입 모드의 키를 **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**의 키 슬롯 끝까지 밀어넣습니다.



해제 시 그림과 같이 키 슬롯과 키의 방향을 맞춰주세요. 삽입 방향이 맞지 않으면 해제 되지 않습니다.

광케이블락(LC) Dual / **광케이블락(LC) Single** 모두 동일합니다.

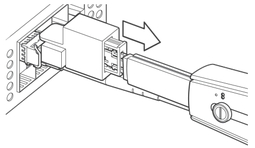

② 키가 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 당기면 잠금 버튼이 위로 해제됩니다.

해제 방법

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single

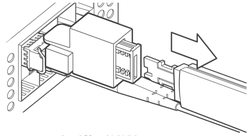

③ 키의 버튼을 위로 밀어올려 해제 모드로 전환 후, **광케이블락(LC) Dual** / **광케이블락(LC) Single**에서 키를 분리합니다.

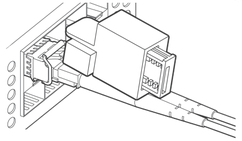

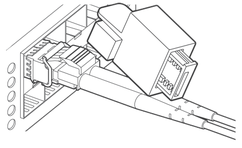

④ 광케이블(광점퍼코드)(LC) Dual / 광케이블(광점퍼코드)(LC) Single의 누름 버튼에서 빼내어 해제 완료합니다.