SMARTKEEPER PRO® 라인업

유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
- USB-B 포트락
- USB-C 포트락 플러스
- 링크락
- 링크락 허브
- 링크온
- 보안 메모리
- 보안 젠더
- 네트워크 포트락 플러스
- 랜케이블락 플러스
- 랜케이블 보안 커플러
- 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
- 망혼용 방지장치 + 전용케이블
- 광케이블락(LC) Dual
- 광케이블락(LC) Single
- 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
- 시리얼 포트락
- DVI 포트락
- 패러럴 포트락
- SD 포트락
- CF 포트락
- ODD 락
- Display 포트락
- BNC 포트락
- RF 모듈락 (N/M 타입)

미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
- Micro USB-B 포트락
- USB-C 포트락
- E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
- Mini Display 포트락
- RJ11 포트락

네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
- 광포트락 LC
- 광포트락 SC

별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 폐쇄락
- 랜케이블 이탈방지장치
- 전원 케이블락
- 전원 연장 케이블락
- 스마트키퍼 멀티 허브
- PC락 (앱쇠 타입)
- PC락 (다이얼)
- 노트북락 (다이얼)
- 노트북락 플러스 (다이얼)
- 노트북락 플러스 허브 세트

락키

- 유니버설 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr

Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

USB 물리보안



USB포트락 | USB-B포트락 | USB-C포트락플러스 | 링크락 | 링크락 허브 | 링크온 | 보안 메모리 | 보안 젠더

네트워크 물리보안

네트워크 포트락 플러스 | 랜케이블락 플러스 | 랜케이블 보안 커플러 | 네트워크 모듈락 4P | 네트워크 모듈락 8P | 네트워크 모듈락 12P

광케이블락(LC) Dual | 광케이블락(LC) Single | 광모듈락 플러스 | QSFP 포트락 | 망혼용 방지장치 + 전용 케이블

기타 물리보안

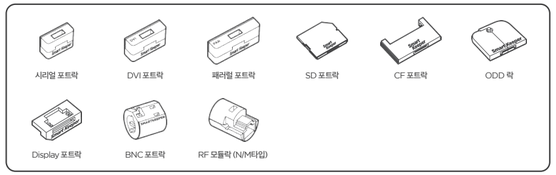

시리얼 포트락 | DVI 포트락 | 패러럴 포트락 | SD 포트락 | CF 포트락 | ODD 락

Display 포트락 | BNC 포트락 | RF 모듈락 (N/M타입)

유니버설 락키 3 사용 방법

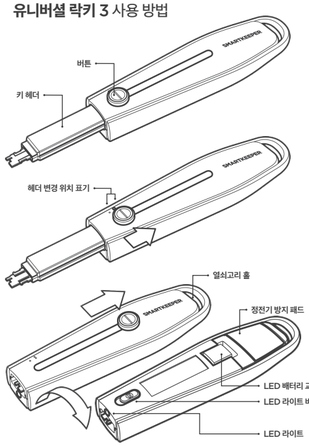

① **삽입/헤제 모드**

버튼을 끝까지 밀어 올려 키를 락에 삽입하거나 키를 해제(락과 키의 분리) 할 수 있습니다.

② **견인 모드**

키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.

③ **비사용(헤더 보호) 모드**

키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

⚠ 주의사항

- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

? 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
  (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)

USB-B | Display 포트락

사용설명서

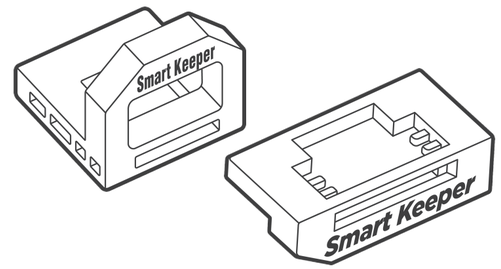

SMARTKEEPER PROFESSIONAL

USB-B | Display 포트락

사용하지 않는 USB-B, Display 포트에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안 제품.

① 사용환경

USB-B 포트락

USB Type B Port

Display 포트락

DisplayPort (DP)

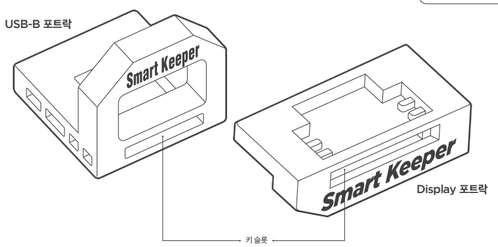

구성품

USB-B 포트락 | Display 포트락

USB-B 포트락	가로 x 세로 x 깊이 : 8.40 x 7.20 x 8.50mm 무게 : 0.20g
Display 포트락	가로 x 세로 x 깊이 : 16.0 x 4.70 x 8.60mm 무게 : 0.30g

USB-B 포트락

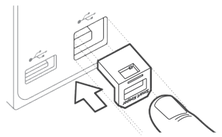

Display 포트락

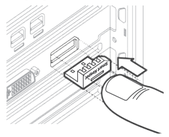

① 포트에 모양에 맞춰서 USB-B 포트락/Display 포트락을 손으로 삽입합니다.

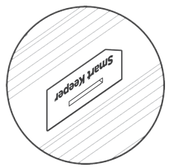

② 설치 완료

⚠ 설치 전 주의사항

- USB-B 포트락 | Display 포트락은 표준 규격에 따라 제작되지만, 간혹 제조사별로 해당 포트의 규격이 표준보다 작을 수 있습니다. 포트락이 삽입되지 않는 경우, 억지로 삽입하지 마십시오. 포트 파손의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 해제 시 주의사항

USB-B 포트락

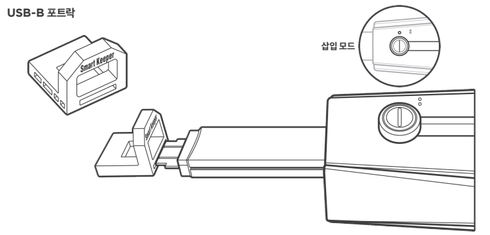

Display 포트락

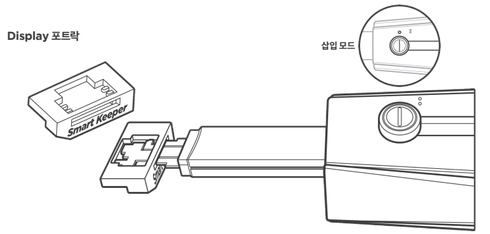

- 키에는 방향성이 있습니다. 삽입 방향이 맞지 않으면 해제되지 않습니다. 해제 시 그림과 같이 키 슬롯과 키의 방향을 맞춰주세요.

USB-B 포트락

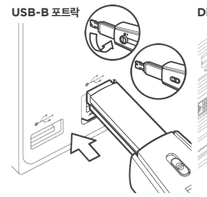

Display 포트락

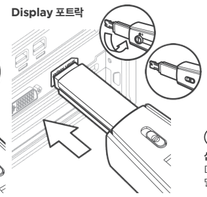

① **삽입 모드**의 키를 USB-B 포트락/Display 포트락 키 슬롯에 끝까지 밀어넣습니다.

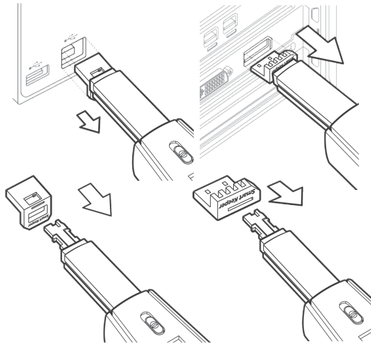

② 키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 당겨서 포트에서 USB-B 포트락/Display 포트락 을 분리합니다.

③ 키의 버튼을 위로 밀어 올려 **해제 모드**로 전환 후, USB-B 포트락/Display 포트락에서 키를 분리합니다.